

# GEN-X<sup>®</sup>

TMax 500-2008/09 Art.CX008.K - VX008.K

1/5



F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.

Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY

Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201 Fax +39 0542 670112

www.fabbricaaccessori.com - e-mail: [info@fabbricaaccessori.com](mailto:info@fabbricaaccessori.com)


Gen-X<sup>®</sup> è un marchio registrato

**F.FABBRI**  
ACCESSORI



Pannello laterale


Sottopedana

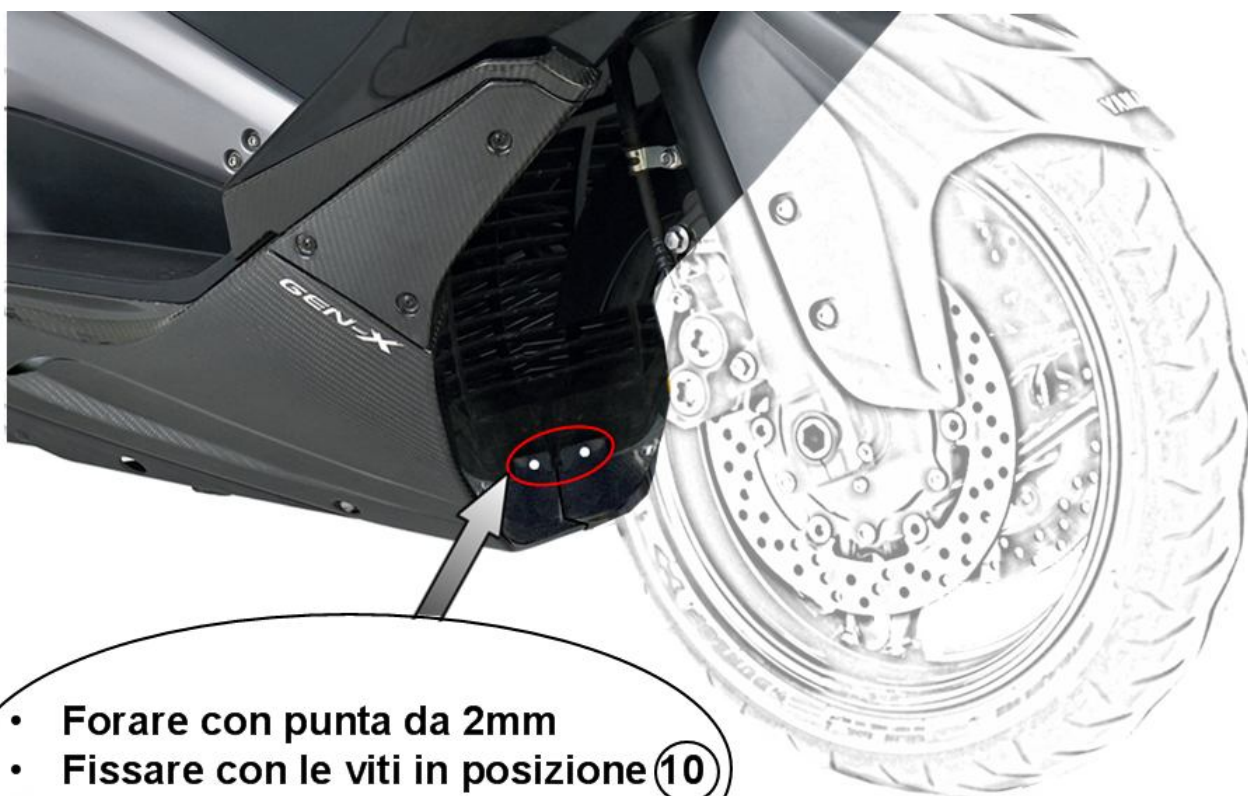

- Forare con punta da 2mm
- Fissare con le viti in posizione 10 in dotazione

- Rimuovere il pannello laterale
- Rimuovere il sottopedana originale
- Montare il nuovo sottopedana utilizzando la bulloneria originale
- Realizzare n° 2 fori frontali da 2mm e fissare i sottopedana con le viti in dotazione

- Realizzare n°3 fori da 10mm sul pannello laterale utilizzando la dima in dotazione
- Rimontare il pannello laterale
- Inserire i gommini wellnut secondo lo schema
- Montare i deflettori seguendo lo schema sotto riportato

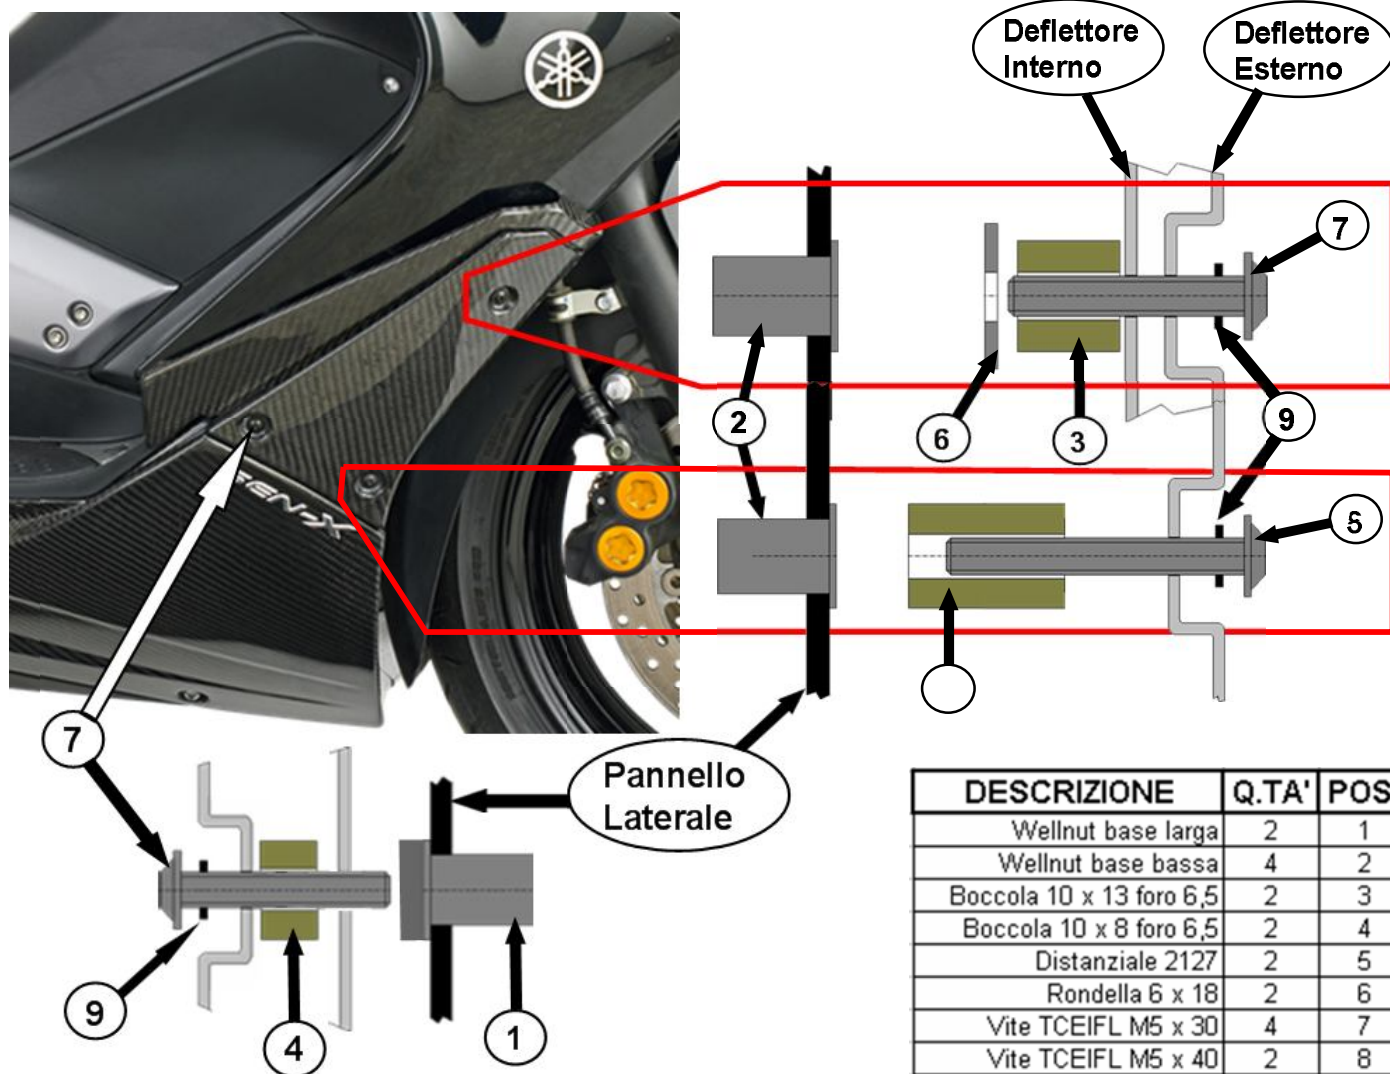

DESCRIZIONE	Q.TA'	POS.
Wellnut base larga	2	1
Wellnut base bassa	4	2
Boccola 10 x 13 foro 6,5	2	3
Boccola 10 x 8 foro 6,5	2	4
Distanziale 2127	2	5
Rondella 6 x 18	2	6
Vite TCEIFL M5 x 30	4	7
Vite TCEIFL M5 x 40	2	8
Rondella in nylon da 5	6	9
Vite autofilettante 3,9 x 15	2	10



- Posizionare la dima a corredo all'interno del pannello come indicato
- Praticare n° 3 fori diametro 10mm

