

GEN-X[®]

Yamaha MT-09 TRACER 2015 - YX177 - YX178 - YX179



YX177/C




YX178/LS

YX179/DS



YX179/XDX

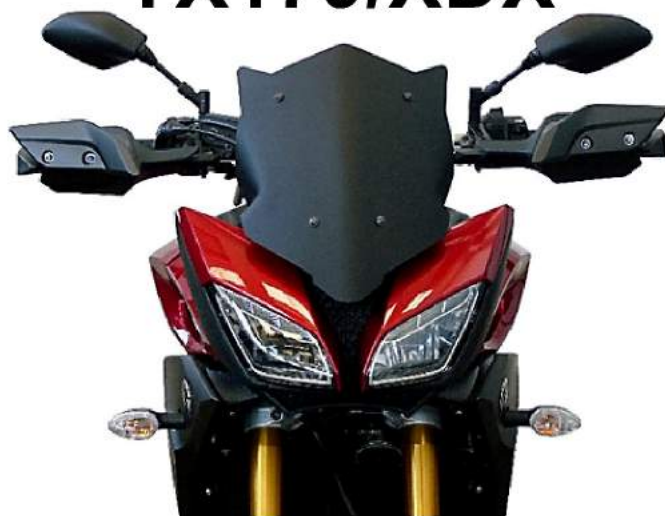

YAMAHA MT-09 TRACER 2015 YX177/C - YX178/LS - YX179/DS-XDX att. YX177/E



- 1) Rimuovere il parabrezza originale e smontare la mascherina anteriore.
Remove the original screen and the front plastic part.




- 2) Rimuovere la staffa metallica.
Remove the metallic bracket.



- 3) Inserire le boccole originale nella loro posizione ed aggiungere sopra le boccole fornite.
Put the original bushes in their room and add the provided new spacers.



- 4) Preassemblare una staffa a piacere e fissarla sulla moto utilizzando le viti M6 fornite.
Fit the first bracket (left or right) on the motorbike using the provided bolts M6.

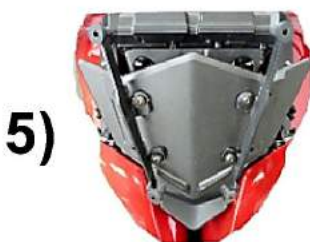

- 5) Assemblare la seconda staffa ed aggiungere i 4 gommini filettati.
Fit the second bracket and add 4 provided well nut



- 6) Avvitare le 4 viti originali in plastica sui well nut originali.
Screw the original plastic bots on the original well nut.

7)



- Fissare il parabrezza usando le viti M5 e le rondelle plastiche in dotazione**
Fit Fabbri screen using the provided plastic washers and M5 bolts